


Aus dem Erfassungsdialog im Heizungsbereich unter „weitere Daten“ der Solaranlage unter dem Tab-Reiter „Solarertrag“ werden die monatlichen Erfassungsdaten für die aktuelle Anlage über den Button „**1. Gebäudeerfassung->GetSolar**“ in die XML-Datei geschrieben und abgespeichert. Ist GetSolar installiert, wird GetSolar automatisch gestartet und die XML-Datei wird automatisch eingelesen. Nach der Durchführung der EnEV-Simulation in GetSolar stehen die monatlichen Simulationsergebnisse für den Solarertrag und die Hilfsenergie zum Einlesen in den Energieberater zur Verfügung. Bei solarer Heizungsunterstützung sind die Ergebniswerte in die Anteile für Heizung und Warmwasser aufgesplittet. Das Einlesen erfolgt im Energieberater über den Button „**2. Solarertrag aus GetSolar einlesen**“.

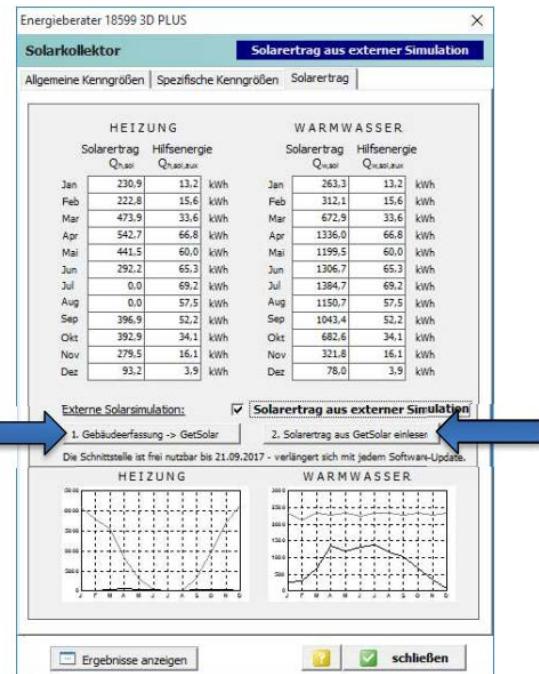

Die Monatswerte werden im Erfassungsdialog tabellarisch und als Diagramm ausgegeben. In den Diagrammen wird der monatliche Solarertrag dem jeweiligen monatlichen Bedarf gegenübergestellt.

Die Schnittstelle ist eine bestimmte Zeit frei nutzbar. Das Ende der Nutzungsfrist wird unterhalb im Erfassungsdialog angezeigt. Die Nutzungsdauer verlängert sich mit der Installation eines Energieberater-Updates, so dass die Schnittstelle für Kunden mit Softwarepflege uneingeschränkt nutzbar ist.“